



# AIR RAID

## PAIR NEW DEVICE :

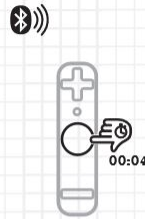


## PAIRING MODE :

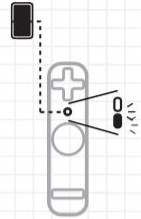

"AIR RAID"

## POWER-ON/OFF :




## VOLUME UP :




## VOLUME DOWN :



## PLAY/PAUSE :




## TRACK FORWARD :

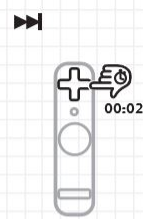

## TRACK BACK :



## CHARGE :

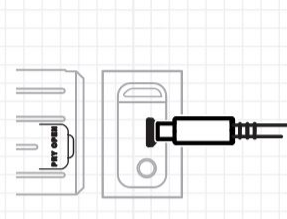

PAIR NEW DEVICE \*Off mode  
COUPLER NOUVEL APPAREIL\*Mode off  
VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO\*Modo apagado  
ACCOPIA NUOVO DISPOSITIVO\*Modalità spento  
ENFANELHAR NOVO DISPOSITIVO\*Modo desligado  
MIT NEUEM GERÄT KOPPELN\*Ausgeschalteter Zustand  
NIEUW APPARAAT PAREN\*uitmodus  
PARDAN NY ERNEÐ\*slukket tilstand  
NUODOSTA UUSI LAITEPARI\*off-tila  
SAMENVOELE NY ERNET\*Av-modus  
PARA NY ERNET\*Av-läge  
СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА\*в выключенном режиме  
配对新设备 \*关机模式  
新しいデバイスをペアリング\*オフモード  
새 기기 짝 맞추기 \*오프 모드  
وضع إيقاف الترتيب الجديدة

PAIRING MODE  
MODE COUPLAGE  
MOO DE VINCULACIÓN  
MODALITÀ DI ACCOPIAMENTO  
MODO ENFANELHAMENTO  
KOPPELMODUS  
PARANMODUS  
PARDANIRLESEVSTILSTAND  
LAITEPARIN NUODOSTUSTILA  
SAMENVOELINGSMODUS  
PARINGSLÄGE  
РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ  
配对模式  
ペアリングモード  
페어링 모드  
وضع الترتيب

POWER-ON/OFF  
ON/OFF  
ENCENDIDO/APAGADO  
ACCENSIONE/SPENIMENTO  
LIGAR/DESLIGAR  
EIN/AUS  
AAN-/UITZETTING  
TÆND/SLUK FOR STRØM  
VIRTA PÄÄLLE/POIS  
STRØM AV/PÅ  
STRØM AV/PÅ  
ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ  
开机/关机  
電源 - ON/OFF  
진원 켜기/끄기  
تشغيل إيقاف التشغيل

VOLUME UP  
VOLUME +  
SUBIR VOLUMEN  
AUMENTO VOLUME  
LIGAR O VOLÜME  
LAUTSTÄRKE ERHÖHEN  
VOLUME ÖKÖND  
SKRU OP FOR LYDSTYRKEN  
ÄÄNENVOIMAKUUDEN VÄHENTYS  
VOLUME OP  
ÖKA VOLYGEN  
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОМКОСТИ  
音量増大  
音量を上げる  
음량을 올리다  
رفع مستوى الصوت

VOLUME DOWN  
VOLUME -  
BAJAR VOLÜMEN  
RIDUZIONE VOLUME  
DIMINUIR O VOLÜME  
LAUTSTÄRKE SENKEN  
VOLUME ÖMLÄGG  
SKRU NED FOR LYDSTYRKEN  
ÄÄNENVOIMAKUUDEN VÄHENTYS  
VOLUME NED  
SÄNKTA VOLYGEN  
УМЕНЬШЕНИЕ ПРОМКОСТИ  
音量减小  
音량을 lowers  
음량을 낮추다  
خفض مستوى الصوت

PLAY/PAUSE  
LECTURE/PAUSE  
REPRODUCIR/PAUSAR  
RIPRODUCI/PAUSA  
REPRODUCIR/COLOCAR EM PAUSA  
WIEDERGABE/PAUSE  
AFSPLEEN/PAUZEREN  
AFSPIL/PAUSE  
TOISTO/TAUKO  
SPILL/PAUSE  
SPELA UPF/PAUSA  
ВСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА  
播放/暂停  
再生 / 一時停止  
재생 일시 정지  
تشغيل إيقاف مؤقت

TRACK FORWARD  
PISTE PERÄKÄTE  
ADELANVAR  
BRANO SUCCESIVO  
FAIXA SEQUINTE  
NÄCHSTER TITEL  
VOLGEND NUMMER  
SKIFT TIL NESTE MUSIKNUMMER  
KELAUS ETEENPÄIN  
NESTE SPOR  
NÄSTA LJUDSPÅR  
PEREKOMENIE NA 1 TRAK VPERED  
下一曲目  
次のトラックを再生する  
다음 트랙으로  
مسار إلى التالي

TRACK BACK  
PISTE PERÄKÄTE  
RETOCEDER  
BRANO PRECEDENTE  
FAIXA ANTERIOR  
VORANSTEHENDER TITEL  
VORIG NUMMER  
MUSIKNUMMER TILBAGE  
KELAUS TAKSEPÄIN  
FORRIGE SPOR  
BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR  
PEREKOMENIE NA 1 TRAK NAZAD  
上一曲目  
前のトラックを再生する  
이전 트랙으로  
مسار إلى الخلف

CHARGE  
CHARGE  
CARGAR  
CARICA  
CARGAR  
AUFLADEN  
OPLADEN  
OPLAD  
LATAUS  
LADING  
LADDA  
ZARJKA  
充電  
충전  
لشحن