


# HESH 2 WIRELESS

## PAIR NEW DEVICE:




\*OFF MODE

## PAIRING MODE:

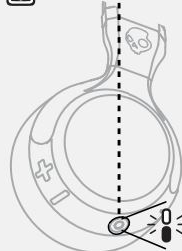


"HESH 2 WIRELESS"

## POWER-ON/OFF:

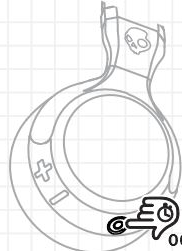


00:03


## VOLUME UP:

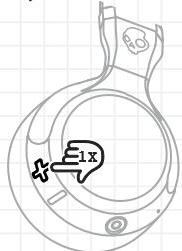


## VOLUME DOWN:

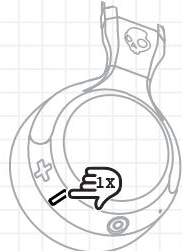

## PLAY/PAUSE

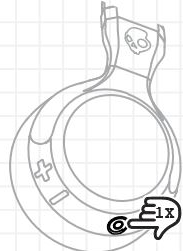


## TRACK FORWARD:

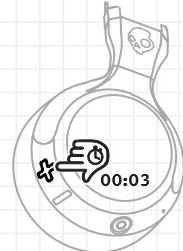


00:03

## TRACK BACK:

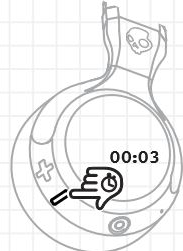


00:03

## ANSWER/END:

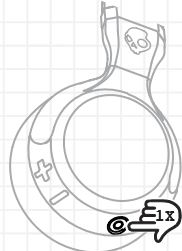

## CHARGE

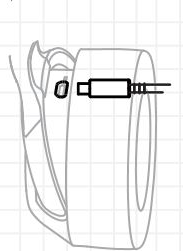

PAIR NEW DEVICE \*Off mode

COUPLER NOUVEL APPAREIL\*Mode off

VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO\*Modo apagado

ACCOPIA NUOVO DISPOSITIVO\*Modalità spento

EMPARELHAR NOVO DISPOSITIVO\*Modo desligado

MIT NEUEM GERÄT KOPPELN\*Ausgeschalteter Zustand

NIEUW APPARAAT PAREN\*uitmodus

PARDAN NY ENHED\*slukket tilstand

MUODOSTA UUSI LAITEPARI\*Off-tila

SAMMENKOBLE NY ENHED\*Av-modus

PARA NY ENHED\*Av-läge

СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА\*В выключенном режиме

配对新设备 \*关机模式

新しいデバイスをペアリング\*オフモード

'새 기기 짝 맞추기' \*오프 모드

وضع إيقاف التزاوج جديد

PAIRING MODE

MODE COUPLAGE

MODO DE VINCULACIÓN

MODALITÀ DI ACCOPIAMENTO

MODO EMPARELHAMENTO

KOPPELMODUS

PAARMODUS

PARDANNEELSEVSTILSTAND

LAITEPARIIN MUODOSTUSTILA

SAMMENKOBLINGSMODUS

PARNINGSLÄGE

РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ

配对模式

ペアリングモード

페어링 모드

وضع للتزاوج

POWER-ON/OFF

ON/OFF

ENCENDIDO/APAGADO

ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

LIGAR/DESLIGAR

EIN/AUS

AAN-/UITZETTING

SKRU OP FOR LYDSTYRKEN

VIRTA PÄÄLLE/POIS

STRØM AV/PÅ

STRØM AV/PÅ

ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ

开机/关机

電源 - ON/OFF

전원 켜기/끄기

تشغيل إيقاف التشغيل

VOLUME UP

VOLUME +

SUBIR VOLUMEN

AUMENTO VOLUME

AUMENTAR O VOLUME

LAUTSTÄRKE ERHÖHEN

VOLUME ÖMSHOOG

SKRU OP FOR LYDSTYRKEN

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS

VOLUM OPP

ÖKA VOLYMEN

УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ

音量增大

音량을上げる

볼륨 높이기

رفع مستوى الصوت

VOLUME DOWN

VOLUME -

BAJAR VOLUMEN

RIDUZIONE VOLUME

DIMINUIR O VOLUME

LAUTSTÄRKE SENKEN

VOLUME OMLAAG

SKRU NED FOR LYDSTYRKEN

ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS

VOLUM NED

SÄNKÄ VOLYMEN

УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ

音量减小

音량을下げ는

볼륨 낮추기

خفض مستوى الصوت

PLAY/PAUSE

LECTURE/PAUSE

REPRODUCIR/PAUSAR

REPRODUCI/PAUSA

REPRODUCIR/COLOCAR EM PAUSA

WIEDERGABE/PAUSE

AFSPLEEN/PAUSEREN

AFSPIL/PAUSE

TOISTO/TAUKO

SPILL/PAUSE

SPELA UPP/PAUSA

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА

播放/暂停

再生 /一時停止

재생/일시 정지

تشغيل إيقاف مؤقت

TRACK FORWARD

PISTE SUUVANTE

ADELANTAR

BRANO SUCCESSIVO

FAIXA SEGUINTE

NÄCHSTER TITEL

VORANGEHENDER TITEL

VOLGEND NUMBER

SKIFT TIL NESTE MUSIKNUMMER

KELAUS ETEENPÄIN

FORRIGE SPOR

BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД

下一曲目

次のトラックを再生する

مسار الخلف

TRACK BACK

PISTE PRÉCÉDENTE

RETROCEDER

BRANO PRECEDENTE

FAIXA ANTERIOR

VORANGEHENDER TITEL

VORIG NUMBER

MUSIKNUMMER TILBAGE

KELAUS TAKSEPPÄIN

MUSIKNUMMER TILBAGE

KELAUS TAKSEPPÄIN

PEREKLUCHEHIE HA 1 TPEK NAZAD

上一曲目

前のトラックを再生する

مسار الخلف

ANSWER/END

RÉPONDRE/FIN

RESPONDER/COLGAR

RISPOSTA/FINE

ATENDER/DESLIGAR

ANNEMMEN/BEENDEN

BEANTWOORDEN/BEËINDIGEN

BESVAR/AFSLUT

VASTAUS/LOPETUS

SVAR/AVSLUTT

SVARA/LÄGG PÅ

ОТВЕТИТЬ/ЗАКОНЧИТЬ

接听结束

応答 / 終了

전화 받기/끊기

الرد الإجابة

CHARGE

CHARGE

CARGAR

CARICA

CARREGAR

AUFLADEN

OPLADEN

LATAUS

LADING

LADDA

ЗАРЯДКА

充電

충전

충전

충전

충전