

WIRELESS
EARPHONE


INK'D
WIRELESS

PAIR NEW DEVICE:



*OFF MODE

PAIRING MODE:

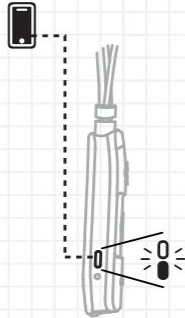

"INK'D WIRELESS"

POWER-ON/OFF:



VOLUME UP:




VOLUME DOWN:



PLAY/PAUSE




TRACK FORWARD:

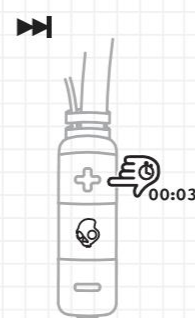


TRACK BACK:



ANSWER/END:

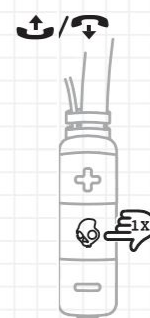

CHARGE



Skullcandy®

PAIR NEW DEVICE *Off mode
COUPLER NOUVEL APPAREIL *Mode off
VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO *Modo apagado
ACCOPIA NUOVO DISPOSITIVO *Modalità spento
EMPARELHAR NOVO DISPOSITIVO *Modo desligado
MIT NEUEM GERÄT KOPPELN *Ausgeschalteter Zustand
NIEUW APPARAAT PAREN *uitmodus
PARDAN NY ENHED *Slukket tilstand
MUODOSTA UUSI LAITEPARI *Off-tila
SAMMENKOBLE NY ENHET *Av-modus
PARA NY ENHET *Av-läge
СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА *в выключенном режиме
配对新设备 *关机模式
新しいデバイスをペアリング *オフモード
새 기기 짝맞추기 *끄기 모드
وضع إيقاف/مواجهة جهاز جديد

PAIRING MODE
MODE COUPLAGE
MODO DE VINCULACIÓN
MODALITÀ DI ACCOPIAMENTO
MODO EMPARELHAMENTO
KOPPELMODUS
PAARMODUS
PARDANNEELSEVSTILSTAND
LAITEPARIN MUODOSTUSTILA
SAMMENKOBLENSMODUS
PARNINGSLÄGE
РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ
配对模式
ペアリングモード
페어링 모드
وضع المواجهة

POWER-ON/OFF
ON/OFF
ENCENDIDO/APAGADO
ACCENSIONE/SPENIMENTO
LIGAR/DESLIGAR
EIN/AUS
AAN-/UITZETTING
TÆND/SLUK FOR STRØM
VIRTA PÄÄLLE/POIS
STRØM AV/PÅ
STRÖM AV/PÅ
ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
开机/关机
電源 - ON/OFF
전원 켜기/끄기
تشغيل/إيقاف التشغيل

VOLUME UP
VOLUME +
SUBIR VOLUMEN
AUMENTO VOLUME
AUMENTAR O VOLUME
LAUTSTÄRKE ERHÖHEN
VOLUME OMHOOG
SKRU OP FOR LYDSTYRKEN
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS
VOLUM OPP
ÖKA VOLYMEN
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ
音量增大
音량을 올리는
볼륨 높이기
رفع مستوى الصوت

VOLUME DOWN
VOLUME -
BAJAR VOLUMEN
RIDUZIONE VOLUME
DIMINUIR O VOLUME
LAUTSTÄRKE SENKEN
VOLUME OMLAAG
SKRU NED FOR LYDSTYRKEN
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS
VOLUM NED
SÄNKÄ VOLYMEN
УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ
音量减小
音량을 내리는
볼륨 낮추기
خفض مستوى الصوت

PLAY/PAUSE
LECTURE/PAUSE
REPRODUCIR/PAUSAR
RIPRODUCI/PAUSA
REPRODUZIR/COLOCAR EM PAUSA
WIEDERGABE/PAUSE
AFSPLEEN/PAUZEREN
AFSPIL/PAUSE
TOISTO/TAUKO
SPILL/PAUSE
SPELA UPP/PAUSA
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА
播放/暫停
再生 / 一時停止
재생일시정지
تشغيل/إيقاف مؤقت

TRACK FORWARD
PISTE SUIVANTE
ADELANTAR
BRANO SUCCESSIVO
FAIXA SEGUINTE
NÄCHSTER TITEL
VOLGENDE NUMMER
SKIFT TIL NÆSTE MUSIKNUMMER
KELAUS ETEENPÄIN
NESTE SPOR
BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД
下一曲目
次のトラックを再生する
다음 트랙으로
مسار إلى الخلف

ANSWER/END
RÉPONDRE/FIN
RESPONDER/COLGAR
RISPOSTA/FINE
ATENCIÓN/DESLIGAR
ANSWERN/BEENDEN
BEANTWOORDEN/BEËINDIGEN
MUSIKNUMMER TILBAGE
KELAUS TAAKSEPÄIN
FORRIGE SPOR
BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД
上一曲目
接听/结束
応答 / 終了
전화 받기/끊기
إلى الإجابة

CHARGE
CHARGE
CARGAR
CARICA
CARREGAR
AUFLADEN
OPLADEN
OPLAD
LATAUS
LADING
LADDA
ЗАРЯДКА
充電
充電
충전
 شحن