

**WIRELESS
EARPHONE**


**JIB
WIRELESS**

PAIR NEW DEVICE:




*OFF MODE

PAIRING MODE:

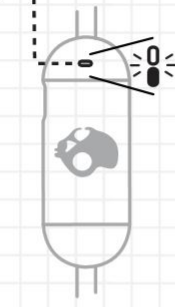

"JIB WIRELESS"

POWER-ON/OFF:

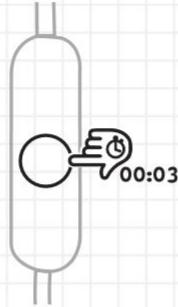

PLAY/PAUSE



TRACK FORWARD:




TRACK BACK:



ANSWER/E/ID:



CHARGE

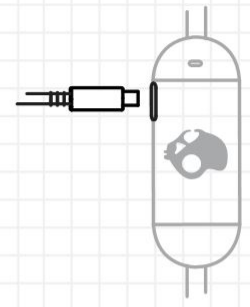

Skulcandy®

PAIR NEW DEVICE*Off mode

COUPLER NOUVEL APPAREIL*Mode off

VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO*Modo apagado

ACCOPIA NUOVO DISPOSITIVO*Modalità spento

EMPARELHAR NOVO DISPOSITIVO*Modo desligado

MIT NEUEM GERÄT KOPPELN*Ausgeschalteter Zustand

NIEUW APPARAAT PAREN*uitmodus

PARDAN NY ENHET*Slukket tilstand

MUODOSTA UUSI LAITEPARI*Off-tila

SAMMENKOBLE NY ENHET*Av-modus

PARA NY ENHET*Av-läge

СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА*В выключенном режиме

配对新设备 *关机模式

新しいデバイスをペアリング*オフモード

'새 기기 짝 맞추기*끄기 모드

وضع لاقتران مع جهاز جديد

PAIRING MODE

MODE COUPLAGE

MODO DE VINCULACIÓN

MODALITÀ DI ACCOPIAMENTO

MODO EMPARELHAMENTO

KOPPELMODUS

PAARMODUS

PARDANNEELSEV*STILSTAND

LAITEPARIN MUODOSTUSTAILA

SAMMENKOBLEINGSMODUS

PARNINGSLÄGE

РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ

配对模式

ペアリングモード

페어링 모드

وضع الاقتران

POWER-ON/OFF

ON/OFF

ENCENDIDO/APAGADO

ACCENSIONE/SPENIMENTO

LIGAR/DESLIGAR

EIN/AUS

AAN-/UITZETTING

TÆND/SLUK FOR STRØM

VIRTA PÄÄLLE/POIS

STRØM AV/PÅ

STRÖM AV/PÅ

ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ

开机/关机

電源 - ON/OFF

전원 켜기/끄기

لتشغيل/لإيقاف تشغيل

PLAY/PAUSE

LECTURE/PAUSE

REPRODUCIR/PAUSAR

RIPRODUCI/PAUSA

REPRODUZIR/COLOCAR EM PAUSA

WIEDERGABE/PAUSE

AFSPLELEN/PAUZEREN

AFSPIL/PAUSE

TOISTO/TAUKO

SPILL/PAUSE

SPELA UPP/PAUSA

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА

播放/暂停

再生 / 一時停止

재생/일시 정지

تشغيل/الإيقاف مؤقت

TRACK FORWARD

PISTE SUIVANTE

ADELANTAR

BRANO SUCCESSIVO

FAIXA SEGUINTE

NÄCHSTER TITEL

VOLGEND NUMMER

SKIFT TIL NESTE MUSIKNUMMER

KELAUS ETEENPÄIN

NESTE SPOR

NÄSTA LJUDSPÅR

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД

下一曲目

次のトラックを再生する

다음 트랙으로

مسار إلى التالى

TRACK BACK

PISTE PRÉCÉDENTE

RETROCEDER

BRANO PRECEDENTE

FAIXA ANTERIOR

VORANGEHENDER TITEL

VORIG NUMMER

MUSIKNUMMER TILBAGE

KELAUS TAASEPÄIN

FORRIGE SPOR

BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД

上一曲目

前のトラックを再生する

이전 트랙으로

مسار إلى الخلف

ANSWER/END

RÉPONDRE/FIN

RESPONDER/COLGAR

RISPOSTA/FINE

ÄNDER/DESLIGAR

ANNEHMEN/BEENDEN

BEANTWOORDEN/BEËINDIGEN

BESVAR/AFSLUT

VASTAUS/LOPETUS

SVAR/AVSLUTT

SVARÄ/LÄGG PÅ

ОТВЕТИТЬ/ЗАКОНЧИТЬ

接听/结束

応答 / 終了

전화 받기/끊기

رد الإجابة

CHARGE

CHARGE

CARGAR

CARICA

CARREGAR

AUFLADEN

OPLADEN

OPLAD

LÄDNING

LÄDNING

LADDA

ЗАРЯДКА

充電

充電

충전

لشحن