


WIRELESS
EARPHONE


METHOD
WIPELESS

PAIR NEW DEVICE:

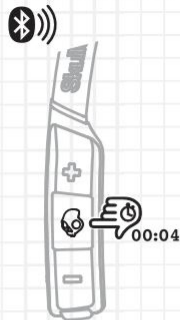


*OFF MODE

PAIRING MODE:

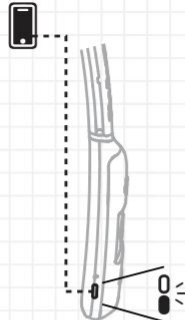

"METHOD WIRELESS"

POWER-ON/OFF:

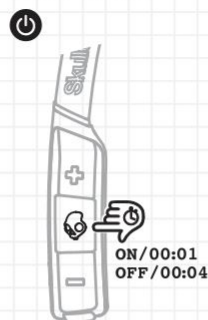


ON/00:01
OFF/00:04

VOLUME UP:



1x

VOLUME DOWN:

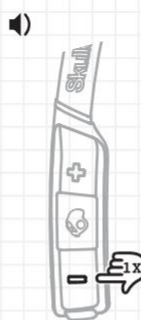


1x

PLAY/PAUSE



1x

TRACK FORWARD:

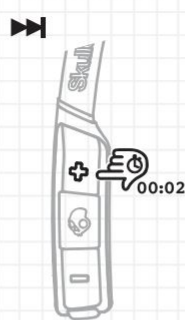

00:02

TRACK BACK:




00:02

ANSWER/END:



1x

CHARGE



Skulcandy®

PAIR NEW DEVICE *Off mode
COUPLER NOUVEL APPAREIL *Mode off
VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO *Modo apagado
ACCOPIA NUOVO DISPOSITIVO *Modalità spento
EMPARELHAR NOVO DISPOSITIVO *Modo desligado
MIT NEUEM GERÄT KOPPELN *Ausgeschalteter Zustand
NIEUW APPARAAT PAREN *uitmodus
PARDAN NY ENHED *Slukket tilstand
MUODOSTA UUSI LAITEPARI *Off-tila
SAMMENKOBLE NY ENHET *Av-modus
PARA NY ENHET *Av-läge
СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА *В выключенном режиме
配对新设备 *关机模式
新しいデバイスペアリング *オフモード
새 기기 짝맞추기 *끄기 모드
وضع وإيقاف مزودة جهاز جديد

PAIRING MODE
MODE COUPLAGE
MODO DE VINCULACIÓN
MODALITÀ DI ACCOPIAMENTO
MODO EMPARELHAMENTO
KOPPELMODUS
PAARMODUS
PARDANNESEVSTILSTAND
LAITEPARIIN MUODOSTUSTA
SAMMENKOBLINGSMODUS
PARNINGSLÄGE
РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ
配对模式
ペアリングモード
페어링 모드
وضع وإيقاف

POWER-ON/OFF
ON/OFF
ENCENDIDO/APAGADO
ACCENSIONE/SPEGNIMENTO
LIGAR/DESLIGAR
EIN/AUS
AAN-/UITZETTING
TÆND/SLUK FOR STRØM
VIRTA PÄÄLLE/POIS
STRØM AV/PÅ
STRØM AV/PÅ
ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
开机/关机
電源 - ON/OFF
전원 켜기/끄기
تشغيل/إيقاف تشغيل

VOLUME UP
VOLUME +
SUBIR VOLUMEN
AUMENTO VOLUME
AUMENTAR O VOLUME
LAUTSTÄRKE ERHÖHEN
VOLUME OMHOOG
SKRU OP FOR LYDSTYRKEN
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN LISÄYS
VOLUM OPP
ÖKA VOLYMEN
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРОМКОСТИ
音量增大
音량을上げる
볼륨 높이기
رفع مستوى الصوت

VOLUME DOWN
VOLUME -
BAJAR VOLUMEN
RIDUZIONE VOLUME
DIMINUIR O VOLUME
LAUTSTÄRKE SENKEN
VOLUME OMLAAG
SKRU NED FOR LYDSTYRKEN
ÄÄNENVOIMAKKUUDEN VÄHENNYS
VOLUM NED
SÄNKÄ VOLYMEN
УМЕНЬШЕНИЕ ГРОМКОСТИ
音量减小
音량을 lowering
볼륨 낮추기
خفض مستوى الصوت

PLAY/PAUSE
LECTURE/PAUSE
REPRODUCIR/PAUSAR
RIPRODUCI/PAUSA
REPRODUZIR/COLOCAR EM PAUSA
WIEDERGABE/PAUSE
AFSPELEN/PAUZEREN
AFSPIL/PAUSE
TOISTO/TAUKO
SPILL/PAUSE
SPELA UPF/PAUSA
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА
播放/暂停
再生 / 一時停止
재생 일시 정지
تشغيل/إيقاف مؤقت

TRACK FORWARD
PISTE SUIVANTE
ADELANTAR
BRANO SUCCESSIVO
FAIXA SEGUINTE
NÄCHSTER TITEL
VOLGEND NUMMER
SKIFT TIL NÆSTE MUSIKNUMMER
KELAU ETEENPÄIN
NESTE SPOR
NÄSTA LJUDSPÅR
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД
下一曲目
次のトラックを再生する
다음 트랙으로
مسار إلى الخلف

TRACK BACK
PISTE PRÉCÉDENTE
RETROCEDER
BRANO PRECEDENTE
FAIXA ANTERIOR
VORANGEHENDER TITEL
VORIG NUMMER
MUSIKNUMMER TILBAGE
KELAU TAAKSEPÄIN
FORRIGE SPOR
BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД
上一曲目
前のトラックを再生する
이전 트랙으로
مسار إلى الخلف

ANSWER/END
RÉPONDRE/FIN
RESPONDER/COLGAR
RISPOSTA/FINE
ATENDER/DESLIGAR
ANNEHMEN/BEENDEN
BEANTWOORDEN/BEËINDIGEN
BESVAR/AFSLUT
MUSIKNUMMER TILBAGE
VASTAUS/LOPETUS
SVAR/AVSLUTT
SVARA/LÄGG PÅ
ОТВЕТИТЬ/ЗАКОНЧИТЬ
接听/結束
応答 / 終了
전화 받기/끊기
إرداءة

CHARGE
CHARGE
CARGAR
CARICA
CARREGAR
AUFLADEN
OPLADEN
OPLAD
LATAUS
LADING
LADDA
ZARADKA
충전
充電
충전
لشحن