


# XTFree


WIRELESS  
EARPHONE

PAIR NEW DEVICE:

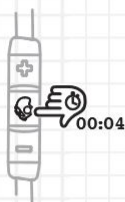

\*OFF MODE

PAIRING MODE:

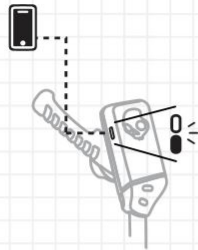

"XTFree"

POWER-ON/OFF:



VOLUME UP:



VOLUME DOWN:



PLAY/PAUSE



TRACK FORWARD:




TRACK BACK:



ANSWER/END:



CHARGE

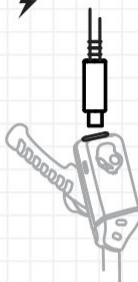

# Skullcandy®

PAIR NEW DEVICE*off mode	PAIRING MODE	POWER-ON/OFF	VOLUME UP	VOLUME DOWN	PLAY/PAUSE	TRACK FORWARD	TRACK BACK	ANSWER/END	CHARGE
COUPLER NOUVEL APPAREIL*Mode off	MODE COUPLAGE	ON/OFF	VOLUME +	VOLUME -	LECTURE/PAUSE	PISTE SUIVANTE	PISTE PRÉCÉDENTE	RÉPONDRE/FIN	CHARGE
VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO*Modo apagado	MODO DE VINCULACIÓN	ENCENDIDO/APAGADO	SUBIR VOLUMEN	BAJAR VOLUMEN	REPRODUCIR/PAUSAR	ADELANTAR	RETROCEDER	RESPONDER/COLGAR	CARGAR
ACCOPPIA NUOVO DISPOSITIVO*Modalità spento	MODALITÀ DI ACCOPPIAMENTO	ACCENSIONE/SPEGNIMENTO	AUMENTO VOLUME	RIDUZIONE VOLUME	RIPRODUCI/PAUSA	BRANO SUCCESSIVO	BRANO PRECEDENTE	RISPONDA/FINE	CARICA
EMPALEARHAR NUOVO DISPOSITIVO*Modo desligado	MODO EMPARELHAMENTO	LIGAR/DESLIGAR	AUMENTAR O VOLUME	DIMINUIR O VOLUME	REPRODUCIR/COLOCAR EM PAUSA	FAIXA SEGUINTE	FAIXA ANTERIOR	ATENDE/DESLIGAR	CARREGAR
MIT NEUEM GERÄT KOPPELN*Ausgeschalteter Zustand	KOPPELMOODUS	EIN/AUS	LAUTSTÄRKE ERHÖHEN	LAUTSTÄRKE SENKEN	WIEDERGABE/PAUSE	NÄCHSTER TITEL	VORANGEHENDER TITEL	ANSCHENEN/BEENDEN	AUFLADEN
NIEUW APPARAAT PAREN*uitmodus	PARMOODUS	AAN-/UITSETTING	VOLUME OMSHOOG	VOLUME OMLAAG	AFSPLELEN/PAUZEREN	VOLGEND NUMMER	VORIG NUMMER	BEANTWOORDEN/BEËINDIGEN	OPLADEN
PARDAN NY EINHEÐ*slukket tilstand	PARDANNEIÐEVSTILSTAND	TEND/SLUK FOR STRÖM	SKRU OP FOR LYDSTYRKEN	SKRU NED FOR LYDSTYRKEN	AFSPIL/PAUSE	SKIFT TIL NESTE MUSIKNUMMER	MUSIKNUMMER TILBAGE	BESVAR/AFSLUT	OPLAD
MUOOSTA UUSI LAITEPARI*off-tila	LAITEPARIN MUOOSTUSTILA	VIRTA PÄÄLLE/POIS	KÄÄNNEVOIMAKRUUNUEN LISÄYS	KÄÄNNEVOIMAKRUUNUEN VÄHENYS	TOISTO/TAUKO	KELAUS ETEENPÄIH	KELAUS TAKSEPÄIH	VASTAUS/LOPETUS	LATAUS
SAMMENKOBLE NY EINHEÐ*Av-modus	SAMMENKOBLEINGSMODUS	STRÖM AV/PÅ	VOLUM OPP	VOLUM NED	SPILL/PAUSE	NESTE SPOR	FORRIGE SPOR	SVAR/AVSLUTT	LADING
PARA NY EINHEÐ*Av-läge	PARNINGSLÄGE	STRÖM AV/PÅ	ÖKA VOLYMNEN	SÄNKA VOLYMNEN	SPELA UPP/PAUSA	NÄSTA LJUDSPÅR	BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR	SVARA/LÄGG PÅ	LADDA
СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА*В выключенном режиме	РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ	ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ	УВЕЛИЧИТЬ ГРОМКОСТИ	УМЕНЬШИТЬ ГРОМКОСТИ	ВОСПРОИЗВЕДИТЕ/ПАЗЗА	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК ВПЕРЕД	ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА 1 ТРЕК НАЗАД	ОТВЕТИТЬ/ЗАКОНЧИТЬ	ЗАРЯДКА
配对新设备*关机模式	配对模式	开机关机	音量增大	音量减小	播放/暂停	下一曲目	上一曲目	接听结束	充电
新しいデバイスをペアリング*オフモード	ペアリングモード	電源 - ON/OFF	音量を上げる	音量を下げる	再生 /一時停止	次のトラックを再生する	前のトラックを再生する	応答 / 終了	充電
새 기기 짝 맞추기*오프 모드	페어링 모드	전원 켜기/끄기	볼륨 높이기	볼륨 낮추기	재생/일시 정지	다음 트랙으로	이전 트랙으로	전화 받기/끊기	충전
وضع إيقاف متوجه جهاز جديد	وضع إيقاف	لتشغيل/لإيقاف تشغيل	رفع مستوى الصوت	خفض مستوى الصوت	تشغيل/إيقاف مؤقت	مسار الأمام	مسار الخلف	رد الهاتف	لشحن